

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## AROMA SMART



SANOVACR.COM | ASISTENCIA@SANOVACR.COM | +506 4052-2265



SANOVA


# AROMA SMART

DIFUSOR DE ESENCIAS



COMPATIBLE CON EL APP:  
**AmosCloudManager**

DESCARGALA EN:




## ESPECIFICACIONES

TAMAÑO DEL PRODUCTO	W75*D125*H180(MM)
TAMAÑO DEL PAQUETE	173*111*211(MM)
POTENCIA	6.5W
NIVEL DE RUIDO	<42dba
PESO	0.65kg
COBERTURA ADECUADA	1500 cbm / 500 sqm / 500 sqft. (Depende de la condición de uso y tiempo de dispensación)
CONSUMO DE ACEITE	1.5ml/h+5%
COLOR	Negro
VOLTAJE	DC 12V
INSTALACIÓN	Escritorio / Pared
CAPACIDAD	80ML
CONTROL	Manual / Bluetooth

## DIFUSOR DE ESENCIAS



## ACCESORIOS

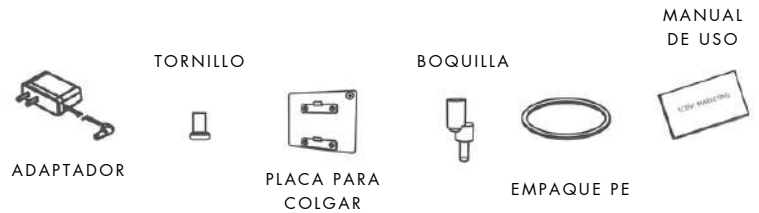


## INSTRUCCIONES BREVES

Este es un difusor de aroma eléctrico que es adecuado para lugares comerciales pequeños al crear una atmósfera fragante. Cuenta con tecnología avanzada de difusión de aire frío para transferir el aceite de aroma líquido al aire y puede dispersarse rápidamente al ambiente a través del flujo de aire aromático.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO	0.65kg / 1.43lb
VOLTAJE	DC 12V
POTENCIA	6.5W
RUIDO	<42dba
COBERTURA	500 m2*

## INSTALACIÓN

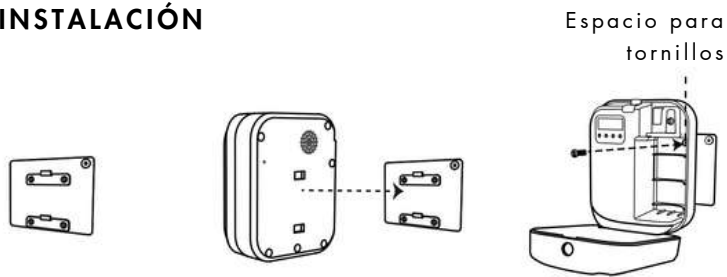

Pegue la placa para colgar en la pared

Cuelgue la máquina en la placa para colgar

Asegure la máquina con tornillos

## CONECTAR A LA CORRIENTE

La alimentación de esta unidad puede suministrarse mediante:

Conecte la alimentación con un cable a la toma de corriente de 12V y a la entrada "[DC POWER IN]" en el lado izquierdo del concentrador de alimentación del dispositivo.



ON indica que el Difusor de Aroma está en estado Encendido.



OFF indica que el Difusor de Aroma está en estado Apagado.



WORK indica que la máquina está en tiempo de pulverización.




PAUSE indica que la máquina está en tiempo de Pausa.



## CONFIGURACIÓN DE LOS PERÍODOS DE TRABAJO

El Dispositivo de Fragancia se puede configurar con 4 períodos de trabajo, y también se pueden elegir los días de trabajo según los requerimientos de los usuarios.

1) MODO	Para cambiar de un evento a otro evento.
2) SET	Al presionarlo se realiza cualquier ajuste, como el ajuste de la hora (horas, minutos), los días de trabajo, etc.
3) ARRIBA / ABAJO	Desléclo para ajustar los datos de tiempo, los datos de concentración de aroma y la elección de los días de trabajo.

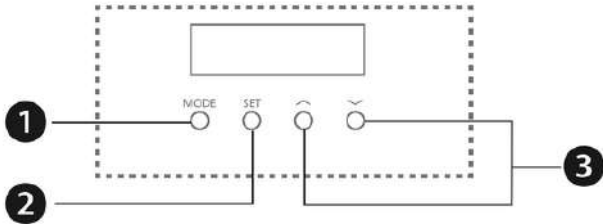

2) Presione [SET], la hora parpadeará permitiéndole ajustar la hora de inicio para el período 1. Use los botones [UP/DOWN] para configurar la hora.



3) Presione [SET] para guardar la configuración de la hora, pase a los minutos. Use los botones ARRIBA/ABAJO para configurar los minutos.



4) Presione [SET] para configurar el día de trabajo, la opción del día de trabajo parpadeará. Use los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar las opciones del día de trabajo. Opciones como se muestra en la siguiente tabla. Presione [SET] para guardar.



Ejemplo: configurar la hora de inicio a las 1:30 p.m. del miércoles

## AJUSTAR LA HORA DEL SISTEMA

Ajuste la hora del sistema para que concuerde con la hora de Beijing, y la hora está en formato de 24 horas.



Presione [SET] por primera vez, la cifra de la hora parpadeará, presione [UP/DOWN] para ajustar la hora.



Presione [SET] por segunda vez, la configuración de la hora termina y la cifra de los minutos parpadeará, presione [UP/DOWN] para ajustar los minutos.



Presione [SET] por tercera vez, la configuración de los minutos termina, la cifra del día de trabajo parpadeará, presione [UP/DOWN] para ajustar los días de trabajo. Presione [SET] por cuarta vez, la configuración de la hora del sistema y los días de trabajo termina.

## OBSERVACIONES

- Al configurar el período de trabajo, no se permite establecer la hora de cierre antes de la hora de apertura.
- Si el período de trabajo necesita cruzar el punto de las '00:00', deberá configurarse en 2 eventos diferentes.

## ELECCIÓN DEL DÍA DE TRABAJO: PARA CONFIGURAR LOS DÍAS DE TRABAJO.

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. De lunes a miércoles | 1. Jueves                    |
| 2. De martes a jueves   | 2. Viernes                   |
| 3. De lunes a viernes   | 3. Sábado                    |
| 4. Fines de semana      | 4. Domingo                   |
| 5. De lunes a sábado    | 5. Lunes, miércoles, viernes |
| 6. De lunes a domingo   | 6. Martes, jueves, sábado    |
| 7. Lunes                | 7. De domingo a jueves       |
| 8. Martes               | 8. De viernes a sábado       |
| 9. Miércoles            |                              |

## AJUSTAR LOS PERIODOS DE OPERACIÓN

1) Presione [MODE], la pantalla LCD se iluminará y mostrará "EVENT 1 ON", lo que significa que el evento 1 está encendido.



5) Presione [MODE], la pantalla LCD mostrará "EVENT 1 OFF". Repita los pasos 2-3 para configurar la hora de finalización del período 1.




Ejemplo: configurar la hora de finalización a las 5:30 p.m. (también el miércoles).

## CONFIGURAR LA CONCENTRACIÓN DE FRAGANCIA

6) Presione [MODE], la pantalla LCD mostrará "SCENT WORK". Use los botones ARRIBA/ABAJO para configurar los segundos de pulverización que desee. Tiene opciones desde 5 segundos (mínimo) hasta 300 segundos (máximo).




7) Presione [MODE], la pantalla LCD mostrará "SCENT PAUSE". Use los botones ARRIBA/ABAJO para configurar los segundos de pausa que desee (mínimo 5 segundos hasta máximo 300 segundos).



El difusor alternará entre el modo activo (SCENT WORK) y el modo de espera (SCENT PAUSE) durante el período de operación. Para aumentar la concentración de fragancia, aumente el tiempo de trabajo o disminuya el tiempo de pausa.

8) Presione [MODE] para completar la configuración de todos los Eventos repitiendo los pasos anteriores del 2 al 7 para cada evento adicional (hasta un máximo de 4).

HAY 4 EVENTOS, COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

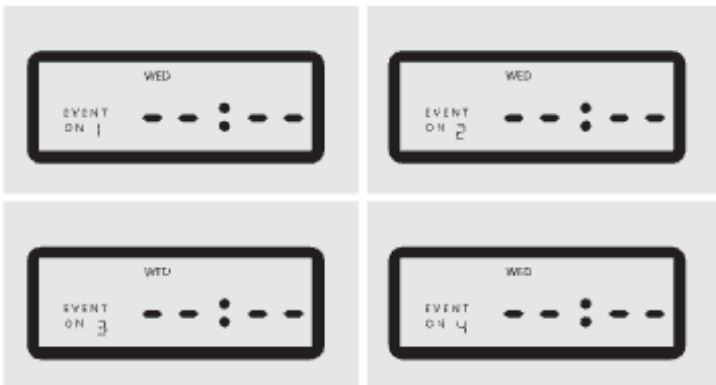

## BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR

[UP] [DOWN]: Bloquear y desbloquear la pantalla: Presione los botones [UP] [DOWN] juntos y manténgalos presionados durante 5 segundos para bloquear y desbloquear la pantalla LCD. La pantalla LCD parpadeará dos veces cuando se bloquee correctamente.

## RESETEAR

Presione el botón [SET] durante 15 segundos para Restablecer. El modo de configuración predeterminado es solo 1 evento: Funciona todos los días, período de trabajo de 08:00 a 22:00, trabajando 60 segundos, pausa de 60 segundos.

## INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DEL ACEITE DE FRAGANCIA

Si lo usa por primera vez, instale primero la botella de aceite, luego conecte la alimentación y realice las configuraciones relacionadas. <sup>1</sup> Reemplazo: Apague el difusor, desenrosque la botella de aceite vacía en el sentido de las agujas del reloj. Luego abra la botella de aceite nueva sellada o rellene la botella existente, apriete la botella de aceite en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego encienda la alimentación.

## RESETEAR

- 1) La máquina Difusora de Aroma debe ser operada y mantenida de acuerdo con el manual de usuario adjunto.
- 2) Por favor, rellene el aceite de fragancia a tiempo. Está prohibido hacer funcionar la máquina sin aceite durante mucho tiempo.
- 3) NO incline la máquina al reemplazar el aceite de fragancia.
- 4) NO mezcle el relleno de aceite de fragancia con agua.
- 5) Por favor, asegúrese de apretar completamente la botella de aceite de fragancia al reemplazarla.
- 6) La máquina debe limpiarse (use la botella con alcohol para hacer funcionar la máquina durante 10-15 minutos) cada 2-3 meses en condiciones de funcionamiento.

(Conectar a Bluetooth, por favor siga el manual de Bluetooth).

## DATOS DE CONSUMO DE ACEITE (USO DE 12 HORAS - BOTELLA DE 200ML)

USO EN SEGUNDOS	PAUSA EN SEGUNDOS	USO EN DÍAS
60	25	16
60	60	26
90	180	34
90	300	48
30	160	70

### POSICIONAMIENTO SUGERIDO:

- DONDE LOS HUÉSPEDES ENTREN POR PRIMERA VEZ AL ESPACIO
- CERCA DE UN ÁREA DE ALTO VOLUMEN DE TRÁFICO
- CRUZANDO LA TRAYECTORIA DEL FLUJO DE AIRE DE UN CONDUCTO
- EN UNA UBICACIÓN DISCRETA
- CERCA DEL SUELO CUANDO SEA POSIBLE
- DENTRO DE 3 METROS DE UNA TOMA DE CORRIENTE

### EVITAR EL POSICIONAMIENTO:

- ADYACENTE A LAS SALIDAS DE VENTILACIÓN
- CERCA DE PUERTAS QUE DAN AL EXTERIOR
- EN UNA VENTANA ABIERTA
- CERCA DE UNA REJILLA DE RETORNO DE HVAC
- A LA ALTURA DE LA CARA AL ESTAR SENTADO/DE PIE
- AL ALCANCE DE NIÑOS SIN SUPERVISIÓN



# INSTRUCTION MANUAL

# AROMA SMART



SANOVACR.COM | ASISTENCIA@SANOVACR.COM | +506 4052-2265




# AROMA SMART

ESSENCE DIFFUSER



COMPATIBLE WITH:  
**AmosCloudManager**

DOWNLOAD IT IN:



SPECIFICATIONS	
PRODUCT SIZE	W75*D125*H180(MM)
PACKAGE SIZE	173*111*211(MM)
POWER	6.5W
NOISE LEVEL	<42dba
WEIGHT	0.65kg
COVERAGE	1500 cbm / 500 sqm / 500 sqft. (Depends on the condition of use and dispensing time)
OIL CONSUMPTION	0.5ml/h+5%
COLOR	Black
VOLTAGE	DC 12V
INSTALLATION	Desktop / Wall
CAPACITY	80ML
CONTROL	Manual / Bluetooth

# Scent Diffuser




## Brief Instruction

This is an electrical scent diffuser that is suitable for small size commercial places by creating a fragrant atmosphere. It has advanced cold air diffusion technology to transfer the liquid aroma oil into the air and can spread quickly to the environment through the aromatic airflow.

## Technical Specifications

Weight	0.65kg	1.43lb
Voltage	DC 12V	
Power Level	6.5W	
Noise Level	≤42 dba	
Scent Coverage	1500 cbm /500 sqm /5000 sqft .	

## Installation

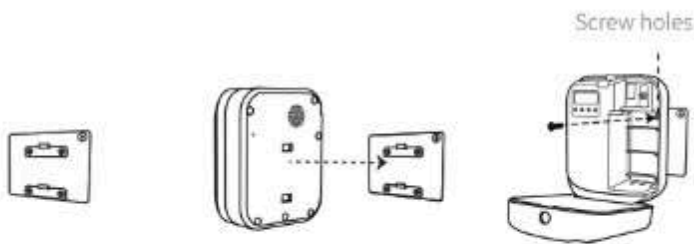


1. Stick the hanging board on the wall

2. Hang the machine on the hanging board

3. Secure the machine with screws

## Accessories

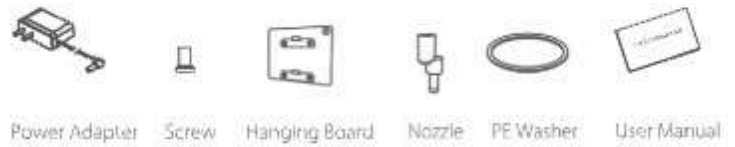

## Operation Steps

### 1. Connect to power

The power of this unit can be supplied by:

Connect the power with a wire to 12V power socket and [DC POWER IN] on the left side of the device



1. ON shows the Scent Diffuser is in power "On" state.



2. OFF shows the Scent Diffuser is in power "Off" state.



3. WORK shows the machine is spraying time.




4. PAUSE shows the machine is pausing time.






### 2. Working Periods Setting

The Fragrance Device is to be set 4 work periods, also can be allowed to choose the workdays according to users' requirements.
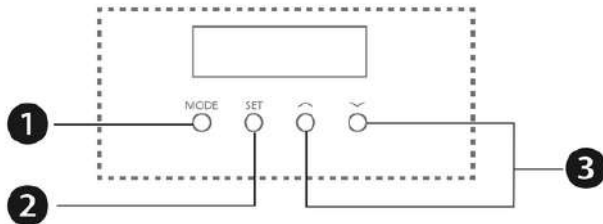
<b>1. MODE</b>	To change from one event to another event.
<b>2. SET</b>	By pressing it to do any setting, as for time setting (hour, minutes), work days and so on.
<b>3. ^/∨</b>	Slide it to adjust the time data, scent concentration data and the choice of workdays.



- Press [SET], the hour will flash allowing you to adjust the start time for period 1. Use the UP/DOWN buttons to set the hour.
 
- Press [SET] to save the hour setting, move to the minutes. Use the UP/DOWN buttons to set the minutes.
 
- Press [SET] to set the work day, the work day option will flash. Use the UP/DOWN buttons to select the work day options. Options as below chart. Press [SET] to save.
 

*Example: setting the start time to 1.30pm on Wednesday*

## A. Set the System Time

- Adjust the system time to be in accordance with the Beijing time, and the time is 24-hours system.



- Press [SET] for the first time, the hour figure flash, press [UP/DOWN] to adjust the hour.



Press [SET] for the second time, hour setting ends and minute figure flash, press [UP/DOWN] to adjust the minute.



Press [SET] for the third time, minute setting ends, the work day figure flash, press [UP/DOWN] to adjust the work days. Press [SET] for the fourth time, the system time and work day setting ends.

## ! Remarks!

- When setting the work period, the close time is not allowed to be set before the open time.
- If the working period need to cross the '00:00' point, it will need to set into 2 different events.

## Work day choice: to set the work days

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| ① From Monday to Wednesday | ⑩ Thursday                    |
| ② From Tuesday to Thursday | ⑪ Friday                      |
| ③ From Monday to Friday    | ⑫ Saturday                    |
| ④ Weekends                 | ⑬ Sunday                      |
| ⑤ From Monday to Saturday  | ⑭ Monday, Wednesday, Friday   |
| ⑥ From Monday to Sunday    | ⑮ Tuesday, Thursday, Saturday |
| ⑦ Monday                   | ⑯ Sunday to Thursday          |
| ⑧ Tuesday                  | ⑰ Friday to Saturday          |
| ⑨ Wednesday                |                               |

## B. Set the Operation Periods

- Press [MODE], the LCD screen will light up and display "EVENT 1 ON" Means the event 1 On.



- Press [MODE], the LCD screen will display "EVENT 1 OFF" Repeat steps 2-3 to set the end time for period 1.




*Example: setting the end time to 5.30pm (also on Wednesday).*

## C.Set the Fragrance Concentration

6. Press [MODE], the LCD screen will display "SCENT WORK". Use the UP/DOWN buttons to set the spraying seconds you want. Have options from 5 secs.min 300 secs.max.



7. Press [MODE], the LCD screen will display "SCENT PAUSE". Use the UP/DOWN buttons to set the Pause seconds you want (Min. 5 secs to Max.300 secs)




*Example: setting the diffuser work time to:5 secs on (WORK), 300 secs off (PAUSE)*

The diffuser will alternate between active (SCENT WORK) mode and stand-by (SCENT PAUSE) mode for the duration of the operation period. To increase fragrance concentration; increase the work time, or decrease the pause time.

8. Press [MODE] to complete set up for all Events by repeating above steps from 2-7 for each additional events (up to a maximum of 4).

There are 4 Events, show as below

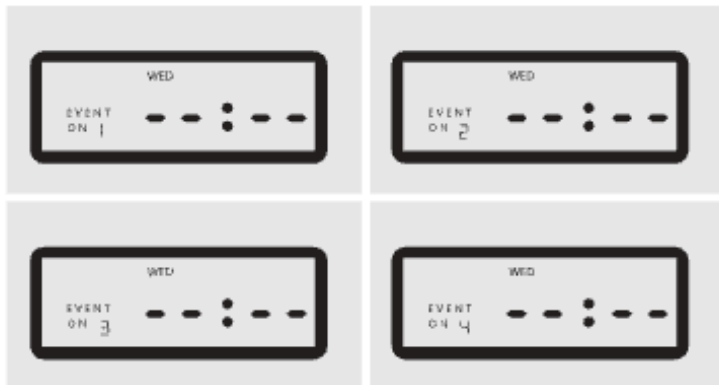

## D.Lock & Unlock

[UP] [DOWN]: Lock & Unlock screen : Press [UP] [DOWN] button together and hold it for 5 seconds to Lock & Unlock the LCD screen.

LCD screen will flash twice when it's locked successfully .

## E.Reset

Press [SET] button for 15 seconds to Reset. The default setting mode is only 1 event: Work every day, Working period 08:00-22:00, working 60 seconds, pause 60 seconds.

## 3.Fragrance oil installation and replacement

If using it for the first time, please install the oil bottle first then connect the power and do the related settings.

Replacement: Turn off the diffuser, screw out the empty oil bottle clockwise. Then open the sealed new oil bottle or refill the existing bottle, tighten the oil bottle anticlockwise. Then turn on the power.



### Attention

1. The Scent Diffuser machine must be operated and maintained in accordance with the enclosed user manual.
2. Please refill the fragrance oil in time, forbidden to make the machine working without oil for long time.
3. DO NOT tilt the machine when replacing the fragrance oil.
4. DO NOT mix the fragrance oil refill with water.
5. Please ensure you tighten the fragrance oil bottle fully when replacing.
6. The machine should be cleaned (Use the bottle with alcohol to run the machine for 10-15 minutes) in every 2-3 months under working status.

(Connect to bluetooth, Please follow the bluetooth manual)

OIL CONSUMPTION DATA (12-HOUR USE - 200ML BOTTLE)		
USE IN SECONDS	PAUSE IN SECONDS	USE IN DAYS
60	25	16
60	60	26
90	180	34
90	300	48
30	160	70

**SUGGESTED PLACEMENT:**

- WHERE GUESTS FIRST ENTER THE SPACE
- NEAR A HIGH-VOLUME TRAFFIC AREA
- CROSSING THE AIRFLOW PATH OF A DUCT
- IN A DISCREET LOCATION
- NEAR THE FLOOR WHEN POSSIBLE
- WITHIN 3 METERS OF A POWER OUTLET

**AVOID PLACEMENT:**

- ADJACENT TO VENTILATION OUTLETS
- NEAR DOORS THAT LEAD OUTSIDE
- IN AN OPEN WINDOW
- NEAR AN HVAC RETURN GRILLE
- AT FACE LEVEL WHEN SITTING/STANDING
- WITHIN REACH OF UNSUPERVISED CHILDREN

