


# SANOVA

## AROMA ULTRA

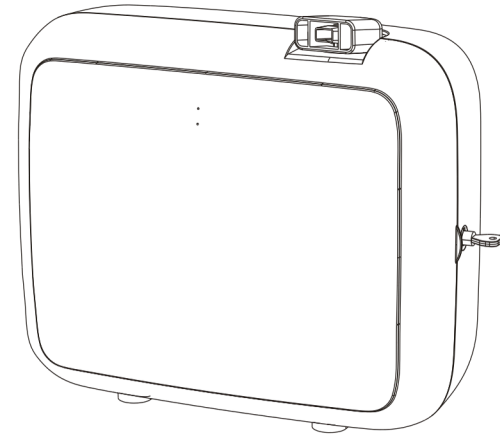

### MANUAL DE USO

### PRECAUCIONES

- No coloque el difusor boca abajo después de cargar el aceite de fragancia para evitar daños causados por la fuga de aceite esencial.
- No utilice tomas de corriente sobrecargadas, ni cables o enchufes de alimentación dañados, ya que esto podría poner en peligro su seguridad.
- Por favor, no intente desarmar el difusor. Si el difusor presenta un mal funcionamiento, póngase en contacto con el representante de ventas.
- No bloquee la salida de la niebla con las manos.
- Se recomienda utilizar nuestro aceite de fragancia; de lo contrario, puede producirse un reflujo del aceite esencial, lo que provocaría goteo, pulverización de aceite u otras anomalías.
- Equipos 4G-LTE: La potencia de recepción del entorno de instalación del equipo debe ser  $>-105 \text{ dBm}$  o la señal de la aplicación (APP) debe ser  $>-105$ . De lo contrario, afectará la transmisión y recepción de la señal 4G del dispositivo (se recomienda una potencia de recepción  $>-85 \text{ dBm}$  o una señal de la aplicación  $>-85$ ).
- Equipos Wi-Fi: La intensidad de la señal del entorno de instalación debe ser  $>-80 \text{ dBm}$  o la señal de la aplicación (APP) debe ser  $>-80$ . De lo contrario, afectará la transmisión y recepción de la señal Wi-Fi del dispositivo (se recomienda una intensidad de señal  $>-65 \text{ dBm}$  o una señal de la aplicación  $>-65$ ).

### MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- Para garantizar que el producto esté en buenas condiciones, revíselo y manténgalo cada seis meses. También debe realizar este mantenimiento cuando desee reemplazar el aceite de fragancia por uno nuevo o si el efecto de difusión se ha debilitado.
- Pasos de Mantenimiento:
  - Retire la botella de aceite de fragancia usada.
  - Vierta una cantidad adecuada de alcohol en la botella y límpiela.
  - Después de la limpieza, vierta un poco de alcohol en la botella, instálela en el dispositivo, enciéndalo y déjelo funcionar durante 5 a 10 minutos.
  - Una vez finalizado el proceso, apague el dispositivo.
  - Retire la botella de aceite, vierta el aceite de fragancia nuevo, instálela en la máquina y cierre la cubierta.


### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Difusor de aroma para espacios medianos, fabricado en plástico PP ligero. Cuenta con un diseño de apertura frontal para facilitar el reemplazo del aceite y puede conectarse a un sistema de aire acondicionado o colocarse de forma independiente, incluso montarse en la pared.


Incluye un ventilador integrado para una difusión más rápida, así como monitoreo IoT del nivel de líquido para una gestión precisa en tiempo real.

Product Size	271*116.5*226mm	
Weight	1.75 kg	3.85 lb
Voltage	DC 12V	
Power Level	12W	
Noise Level	$\leq 45$ dba	
Scent Coverage	3000 cbm	
Oil consumption	3.5ml/h $\pm$ 5% (20CP oil, 25 C)	
Capacity	750 ml	


## INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE FRAGANCIA

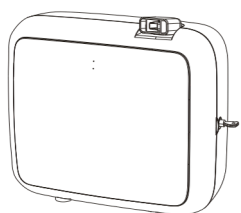


1) Usar la llave para abrir la compuerta

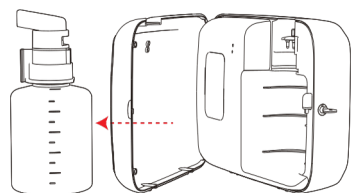

2) Sujete el mango, agite suavemente de izquierda a derecha mientras tira para retirar la botella y, a continuación, añada el aceite aromático deseado.

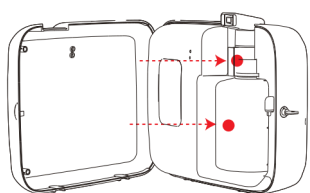


3) Después de enroscar el cabezal atomizador en la botella, insértelos en la válvula de aire de la máquina y presione firmemente en las posiciones indicadas en el diagrama para asegurar la sensibilidad de la detección del nivel del líquido.

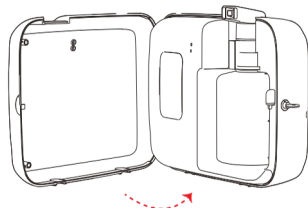

4) Coloque la botella de aceite y el atomizador dentro de la máquina, cierre la tapa.

## INSTALACIÓN

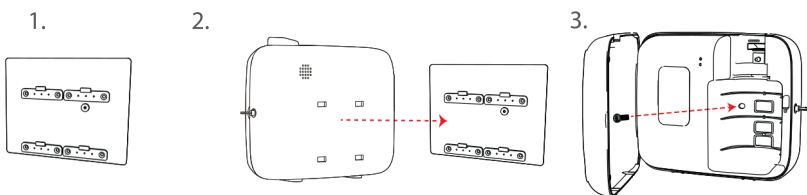


1) Coloque la placa colgante en su posición y use tornillos M4\*12 para perforar los agujeros, inserte las partículas coloidales verdes (tacos/anclajes) en los agujeros y fije la placa colgante a la pared.

2) Cuelgue la máquina en la placa.

3) También se puede atornillar el bloqueo (seguro) en la placa colgante.

## FUNCIÓN DE INDICADOR DE LUZ

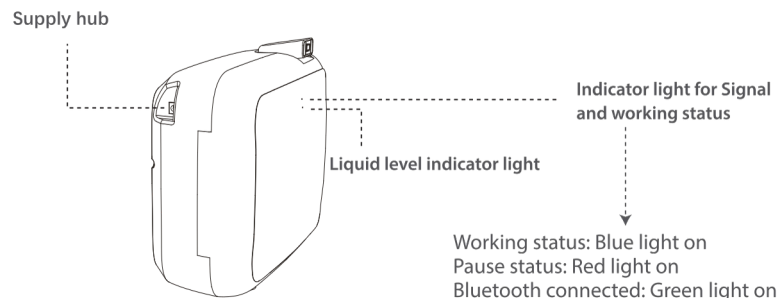

Liquid level indicator light	Red Light Shining	Red Light	Blue Light	Green Light
Oil Level(%)	< 10%	10~35%	35~70%	> 70%


Default setting: Working 60 and Pause 60 seconds.

## Troubleshooting

Please follow the these ways to solve problems before preparing to repair the device.

Trouble	Solution	Trouble	Solution
Not work	-Check if the power adapter is DC12V-1A or the DC port is right plug in. -Check if the working process of the product is currently in working hours.	Oil leak	- Check if the oil bottle is tightened with the atomizing head - Check if the seal ring of atomizing head is deformed or damaged - Check if the atomizing head is damaged.
No mist or less mist	-Check if the air pump is working or if there is airflow at the mist outlet. -Check if the sealing ring in the gas nozzle is damaged or falling off.	Abnormal noise	- Air pump is loose, reattach the air pump - If air pump is damaged, replace it with a new one.


## ACCESORIOS



ADAPTADOR



LLAVE



PLACA DE SOPORTE



BOQUILLA



MANUAL



CONECTOR



TUBO HVAC



ANILLO DE SILICON



TORNILLO



EMPAQUE PE